


オープンイヤー型 ワイヤレスイヤホン

E12

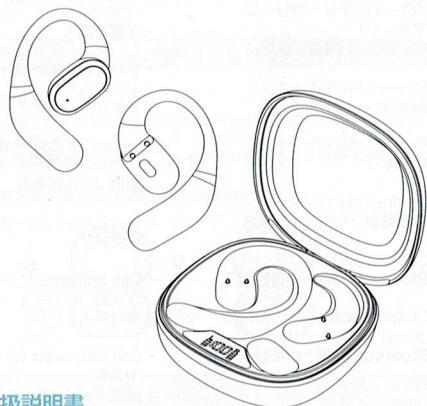

日本語取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

安心保証

30日間無料返品保証 +6ヶ月の保証期間

本製品は6ヶ月間の保証期間がありますが、商品購入日から30日以内、万が一初期不良、自然故障等の場合があれば、ご連絡頂ければ弊社より新品無料再発送または全額返金を対応させていただきます。

アフターサービスのご案内

本機についてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、お買い上げの販売店までご相談ください。

※問い合わせをする時、下記の内容を添えていただくとより早く対応が出来ますので宜しくお願いします。

・ご注文番号

・ご質問/不具合の症状

製品仕様

型番	E12
待機時間	約220時間
イヤホンの充電時間	約1-1.5時間
充電ケースの充電時間	約1-1.5時間
通信距離	約15メートル
イヤホンの重量	約8g (片側)
充電ケースの重量	約58g
イヤホンのサイズ	47.1*51.4*22.1mm(片側)
充電ケースのサイズ	75*75*28.9mm
周波数範囲	2.4GHZ-2.48GHZ
対応プロファイル	HSP,HFP,A2DP,AVRCP

付属品



① Lイヤホン*1 ② Rイヤホン*1 ④ Type-C充電ケーブル*1



③ 充電ケース*1




⑤ 日本語取扱説明書*1

※付属品がすべてそろっていることを確認してください。万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。

各部の名称


充電ケースの各部名称

- ① 充電ケース
- ② LEDディスプレイ表示
- ③ Type-C充電ポート

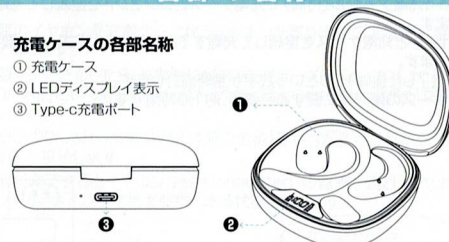

本体の各部名称

- ④ タッチボタン
- ⑤ イヤホンの指示ランプ/マイク
- ⑥ スピーカー出口
- ⑦ イヤホンの接続端子

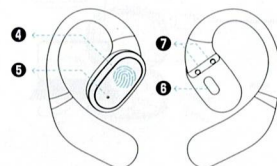


イヤホンを充電できない場合は、定期的に綿棒で充電端子とチャージングピンを清掃してください。

お知らせ


指紋は、ボタンの位置を示すために追加されましたが、実際の製品にはございません。何卒ご了承くださいませ。

装着方法

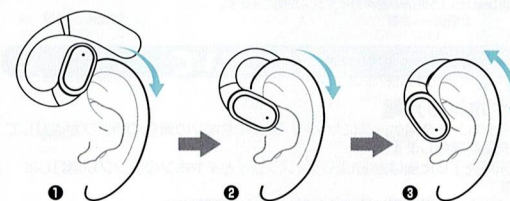

1. 耳に掛けるイヤーフックを耳の上部に当てて軽く引っ掛けます。
フックを少し開きながら掛けるとスムーズですが、無理やり開くと重みや破損につながるので気をつけましょう。
2. イヤホンを耳に入れたら耳に掛けたフックを後ろへ回すようにして耳全体に掛けます。
3. 装着できたら違和感がないか、落ちやすくなっていないかをチェックしてください。

装着方法

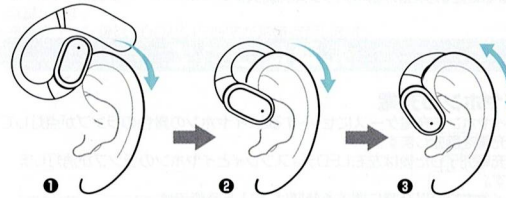


1. 耳に掛けるイヤーフックを耳の上部に当てて軽く引っ掛けます。
フックを少し開きながら掛けるとスムーズですが、無理やり開くと歪みや破損につながるので気をつけましょう。
2. イヤホンを耳に入れたら耳に掛けたフックを後ろへ回すようにして耳全体に掛けます。
3. 装着できたら違和感がないか、落ちやすくなっていないかをチェックしてください。

機能説明

電源オン


方法1

充電ケースからイヤホンを取り出すと、自動的に電源オンになります。

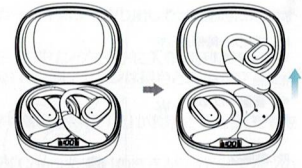

方法2


イヤホンが電源オフの状態
で、両耳のイヤホンを約3秒間
長押しします。電源オンできま
したら、緑色のランプが3回点
滅し、両耳から「power on」と
いう英語音声流れます。



電源オフ

方法1

イヤホンを充電ケースにセット
すると、自動的に電源オンにな
り、充電を開始します。

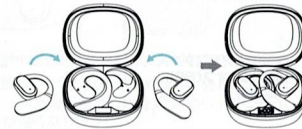

故障かな?と思った

電源が入らない

- イヤホンの電池残量が低下しています。充電してください。
- 一時的に動作が不安定になった。両方のイヤホンを充電ケースに入れて、10秒以上経過した後、イヤホン(R)、イヤホン(L)の順に取り出してください。

片耳から音が聞こえない

- 片側からのみ出力されるスマートフォンアプリを使用している可能性があります。他のアプリで音声を再生して、両方から音声出力されるか確認してください。
- イヤホンを電源オフしてから再度電源オンにしてください。
- イヤホンのリセットをお試しください。

相手の声が聞こえない / 相手の声が小さい

- 本製品と接続先デバイスが接続されているか確認してください。
- 本製品と接続先デバイスの音量を大きくしてください。
- 本製品と接続先デバイスのペアリングを解除したあとに再度ペアリングしてください。

ペアリング(機器登録)できない

- 本製品と接続先デバイスの距離を10m以内に近づけてください。
- 前回接続していた別の接続先デバイスと接続していないかをご確認ください。その場合は、前回接続していた接続先デバイスを操作して接続を解除

してから今回接続したい接続先デバイスで本製品を選択して接続してください。前回接続していた接続先デバイスと接続が解除できない場合は、強制ペアリングモードを行ってください。

- イヤホンのリセットをお試しください。

音が割れる / ノイズが出る / 音が途切れる

- 本製品から電子レンジ、無線LANなど電波を発する機器を離してください。
- 本製品からテレビ、ラジオやチューナー内蔵機器を離してください。これらの機器に影響を与える場合があります。
- 本製品と接続先デバイスの間に障害物を無くし、距離を近づけてください。
- イヤホンのリセットをお試しください。
- 改善しない場合、他の再生機器とペアリングした際もノイズや音切れが発生するかをご確認ください。

LEDバッテリー残量表示がない / イヤホンを充電できない

- 充電ケースのバッテリー不足になる可能性があります。充電ケースをフル充電してください。
- 充電ケース内のマグネットの接点とイヤホンの接点がしっかり接触していない可能性があります。イヤホンの位置を調整してください。
- 充電端子やチャージングピンに汚れがある可能性があります。綿棒で充電端子とチャージングピンを清掃してください。
- パソコンで充電している場合、パソコンの電源が入っていない可能性があります。パソコンの電源をオンにして、充電してください。

音声ガイド一覧

- Low Battery, please charge (ロー・バッテリー・プリーズ・チャージ)
 - バッテリーの残量が少ない

- Power On (パワー・オン)
 - 電源オン

- Power Off (パワー・オフ)
 - 電源オフ

- Pairing (ペアリング)
 - 機器登録(ペアリング)開始

- Connected (コネクテッド)
 - Bluetooth機器との接続完了

- Disconnected (ディスコネクト)
 - Bluetooth機器との接続を解除

- volume maximum (ボリューム・マキシマム)
 - 音量が最大

- Volume minimum (ボリューム・ミニマム)
 - 音量が最小

- Incoming Call + 電話番号 (インカミング・コール + 電話番号)
 - 着信コールがある

- Call Ended (コール・エンデッド)
 - 通話終了

- Call rejected (コール・リジェクテッド)
 - 着信拒否

- Call canceled (コール・キャンセル)
 - 通話キャンセル


お知らせ

- ※音量が最大になると、イヤホンから「volume maximum」という英語の音声ガイダンスが流れます。最小になると、「volume minimum」となります。
- ※着信コールがあると、「Incoming Call + 電話番号」が聞こえ、通話終了時に「Call Ended」という英語の音声ガイダンスが聞こえます。

充電について

イヤホンの充電

1. イヤホンを充電ケースにセットすると、イヤホンの青色のランプが点灯して充電を開始します。
2. 充電完了した後は左右LEDディスプレイとイヤホンのランプが消灯します。
3. イヤホンの満充電に要する時間は、約1.5時間です。

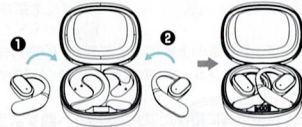


ご注意

充電ケースにイヤホンを充電する際は、まず左側のイヤホンを入れてから右側のイヤホンを入れてください。

充電ケースの充電

1. Type-c充電ケーブル(付属)で充電ケースとコンセントを接続して充電開始します。
2. コンセントと充電ケースを接続して充電すると、LEDディスプレイの数字が点滅します。
3. 充電完了した後は100という数字が常時点灯します。
4. 充電ケースの満充電に要する時間は、約1.5時間です。

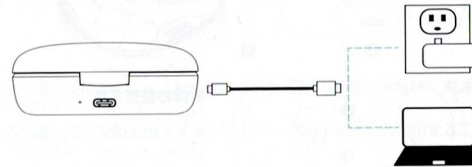

バッテリー低下通知

イヤホンのバッテリー残量が20%になると、イヤホンから「Low Battery, please charge」という英語の音声ガイダンスが流れます。

リセット方法


- ① イヤホンが電源オンの状態で、多機能ボタンを5回を押し、「power off」という音が鳴ったら手を離します。
- ② 両耳のイヤホンを充電ケースに戻して、約5分後、イヤホンを充電ケースから取り出します。
- ③ 接続設備の「E12」登録記録を全て解除してください。そして接続設備のBluetooth機能をオフにしてから再度オンにしてください。数秒後本製品「E12」を検索して接続してください。

〈Bluetooth機器の記録を解除する参考例: iPhoneの場合〉

- (1) Bluetooth機器「E12」の右端にある「i」をタップする



- (2) 「このデバイスの登録を解除」をタップする

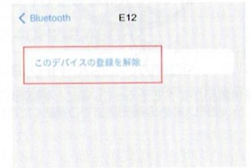


ペアリング/接続方法

1. 両耳のイヤホン充電ケースからイヤホンを取り出して、自動的に電源オンになります。

※電源オンできたら、自動的にペアリングモードに入り、両耳より「Pairing」という英語音声流れ、片側イヤホンは緑色と青色が交互に点滅します。

2. お使いのBluetooth機器側で本機の名称「E12」が表示されたら、それを選択して接続します。

3. 接続が完了するとイヤホンから「Connected」の音声流れ、イヤホンのランプが消灯して、本機を使用できる状態になります。

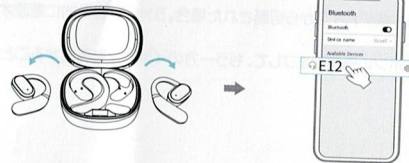

- 一度接続に成功すると、最起動時に自動的にペアリング可能です。
- イヤホンを使用する前に、先に接続デバイスの Bluetooth 機能にした状態で、両耳のイヤホン充電ケースを取り出すことをお勧めします。そうしましたら、最起動時の接続速度が速くなります。

タッチボタンの使い方

▶▶ 再生/一時停止
すばやく1回押す



◀ 音量下げる
長押しする



▶▶ 曲戻り
二回押す
(ダブルタップする)



📞 着信応答/終了/
通話キャンセル
二回押す(ダブルタップする)



📞 通話拒否
2秒間長押しする



🗣️ 音声認識アシスタント
機能オン/オフ(Siri,
Google)
三回押す



▶▶ 再生/一時停止
すばやく1回押す



◀ 音量上げる
長押しする



▶▶ 曲送り
二回押す
(ダブルタップする)



📞 着信応答/終了/
通話キャンセル
二回押す(ダブルタップする)



📞 通話拒否
2秒間長押しする



🗣️ 音声認識アシスタント
機能オン/オフ(Siri,
Google)
三回押す

